

Инструкция по сборке шкафа 54.141.00.00.00

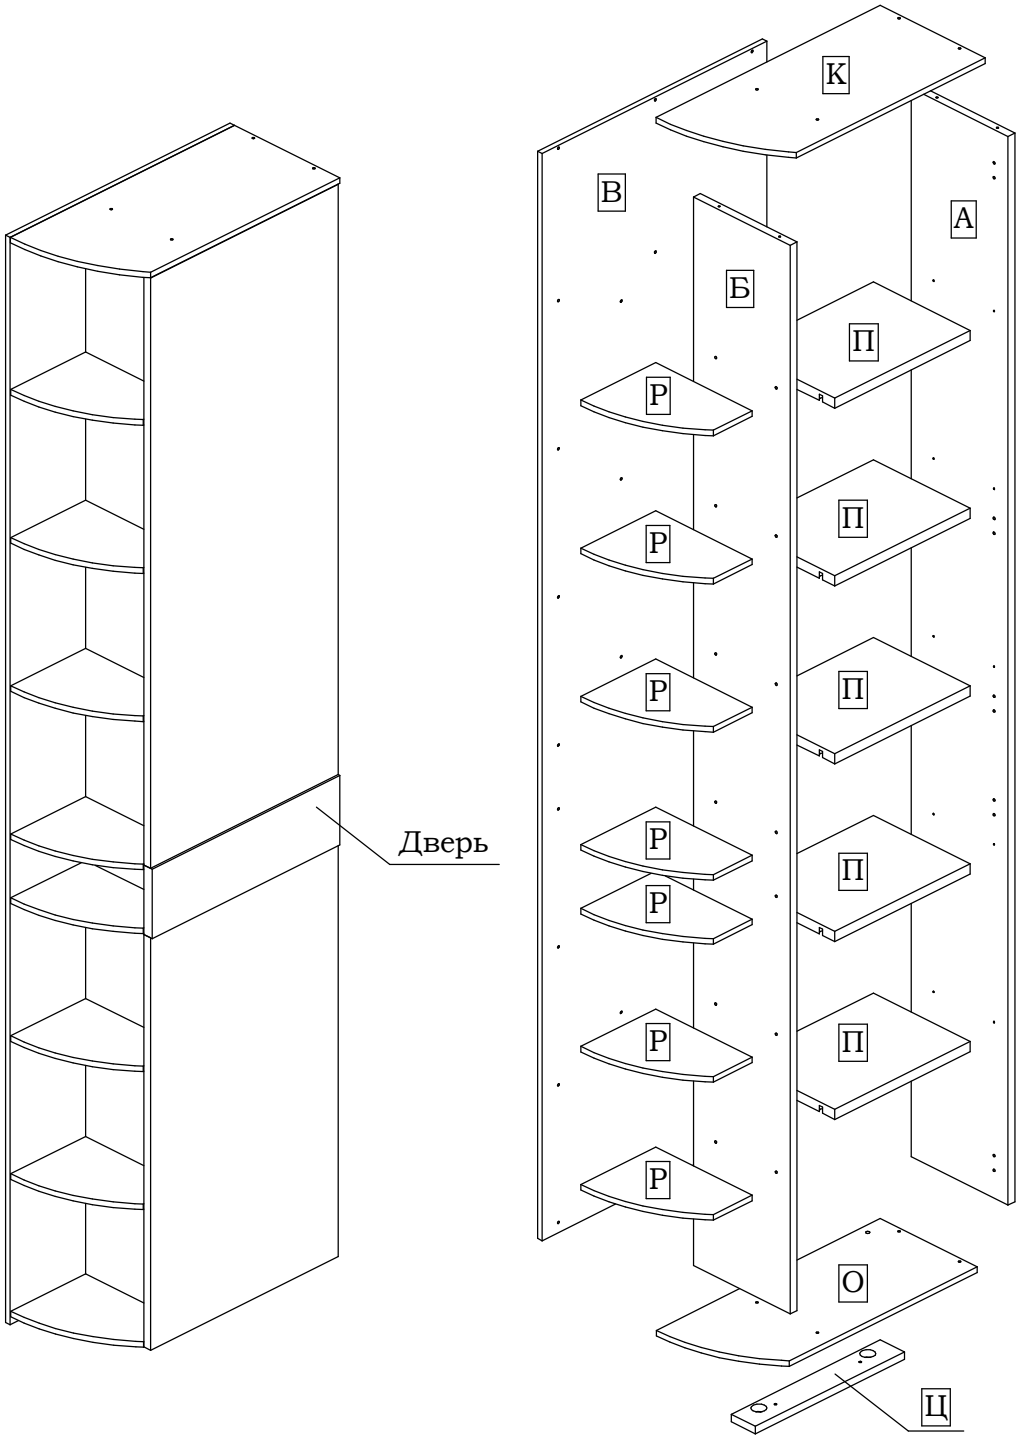

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.















Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

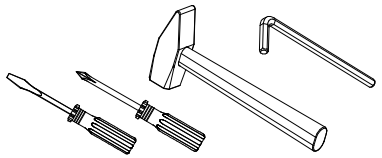

(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)



Внимание!
В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

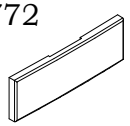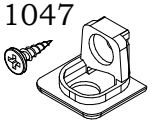
8  ⌀8x50 6 шт.	17  4x15 10 шт.	42  5x50 45 шт.	53  2 шт.	58  2 шт.	98  M4x20 2 шт.
772  5 шт.	1047  20 шт.	1048  20 шт.	1062  4 шт.	1063 8 шт.	1230 D=0  5 шт.
1775  16 шт.	1846  2 шт.	1847  L=13 8 шт.	1899  ⌀4,2x25 2 шт.	1907  5 шт.	


Дата 01.03.2024

варианты комплектации полкодержателями


1

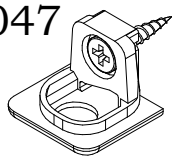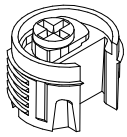1047	1048
	
с установленным шурупом	цвет серый



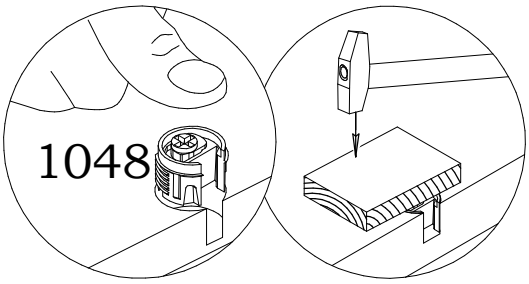


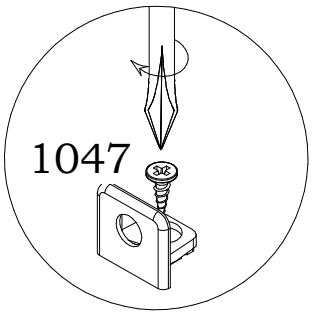



ВНИМАНИЕ

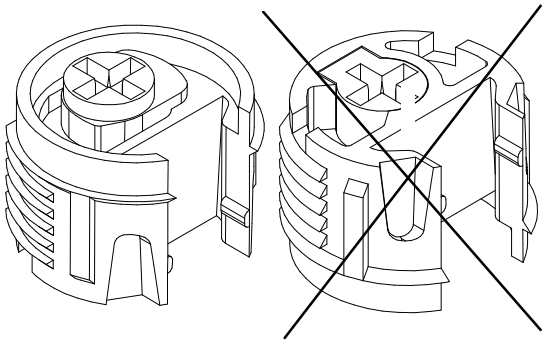


2

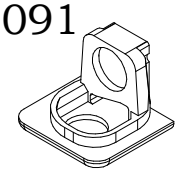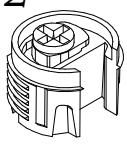2091	2092	13
		
без шурупа	цвет белый	4x16

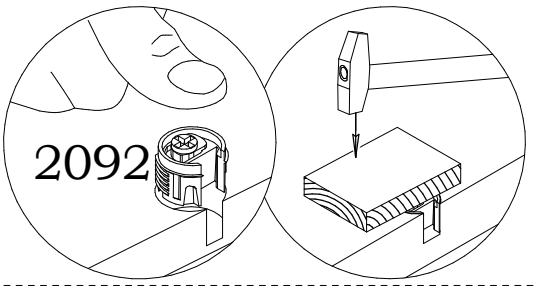

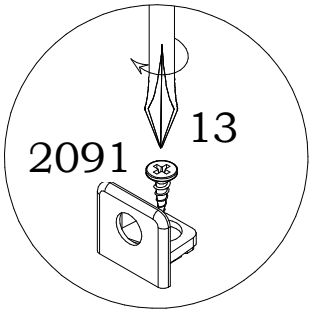


ВНИМАНИЕ

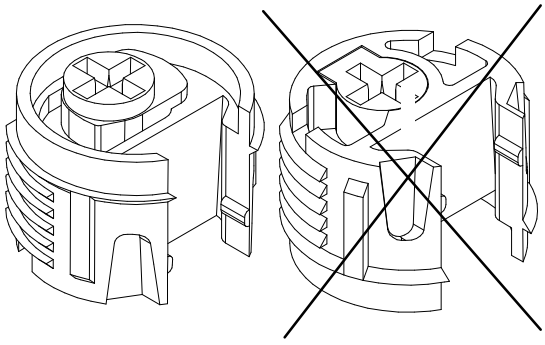


Инструкция по сборке шкафа 54.141.00.00.00

1

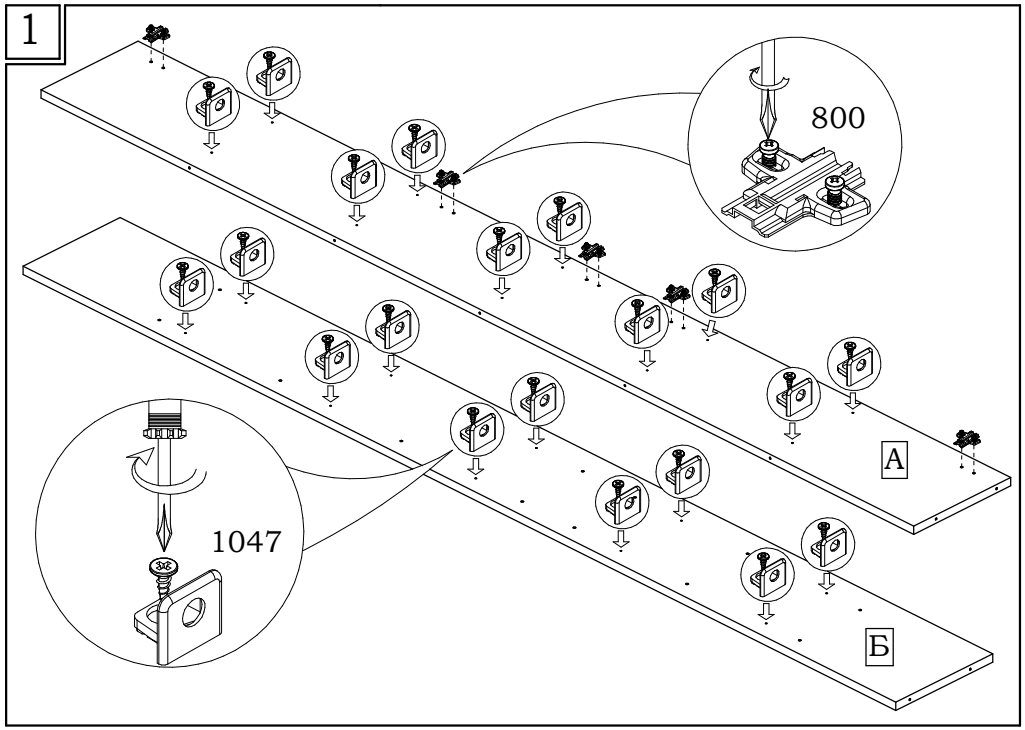


2

ВНИМАНИЕ

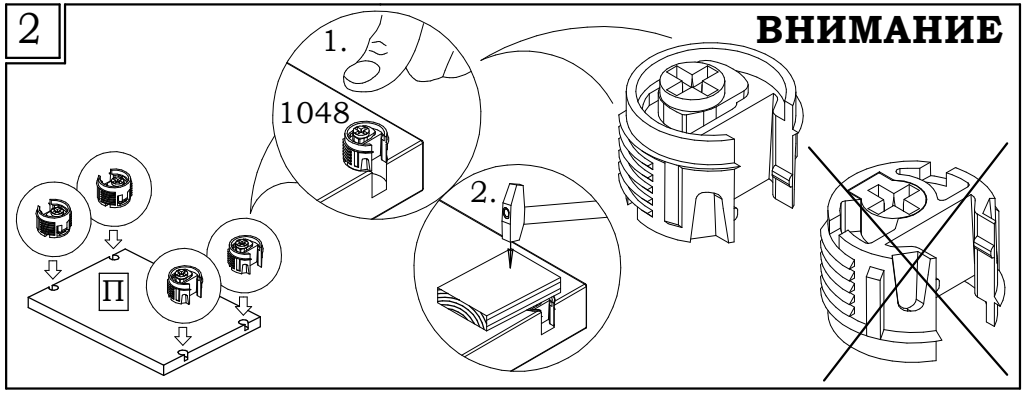


3

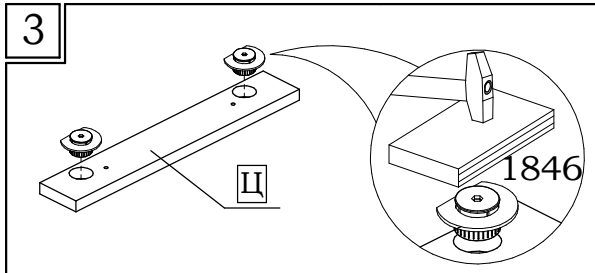


Ориентируйте опоры так, чтобы срезанная часть была направлена к задней стороне цоколя.

4

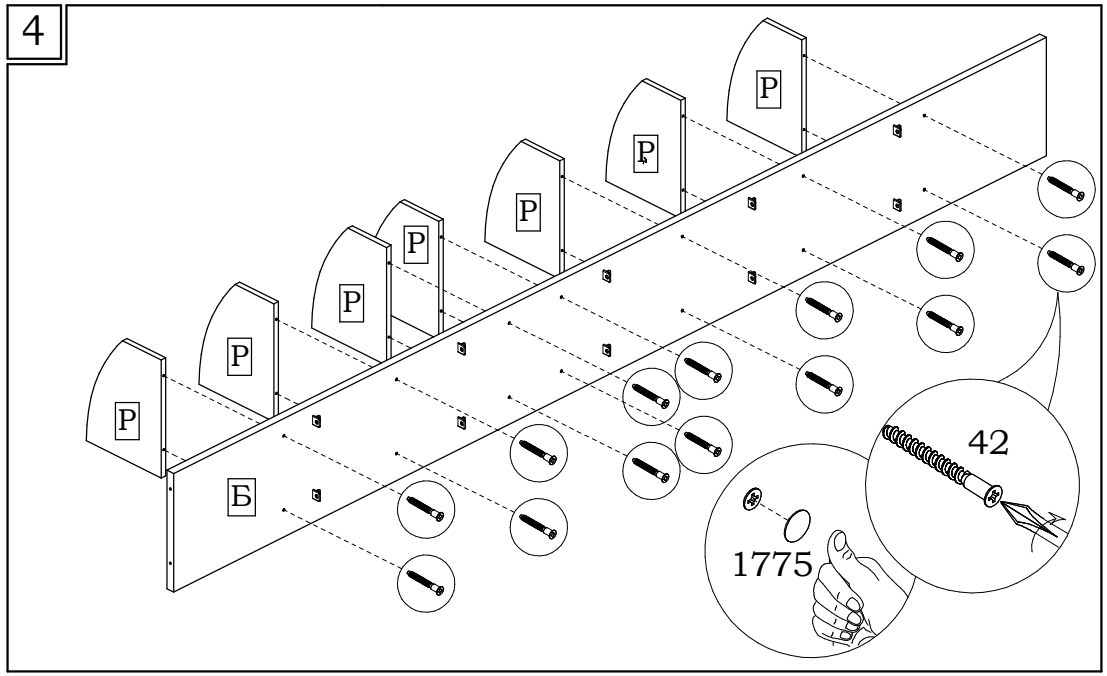


5

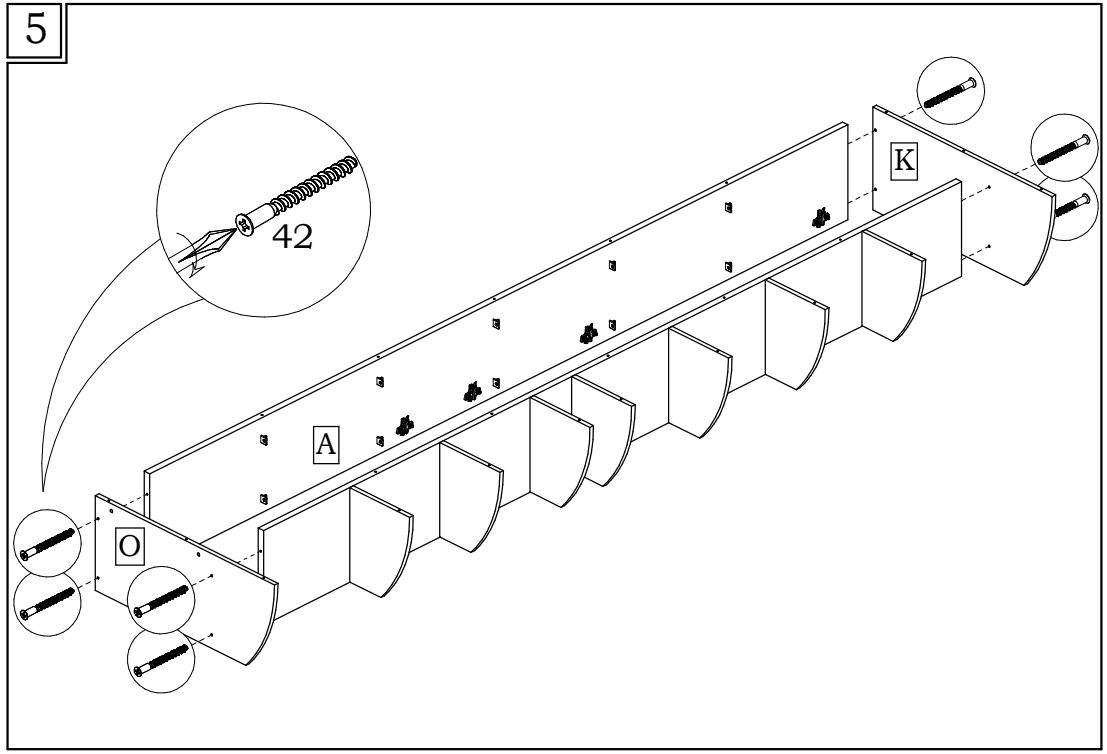


Дата 01.10.2020

Инструкция по сборке шкафа 54.141.00.00.00

6

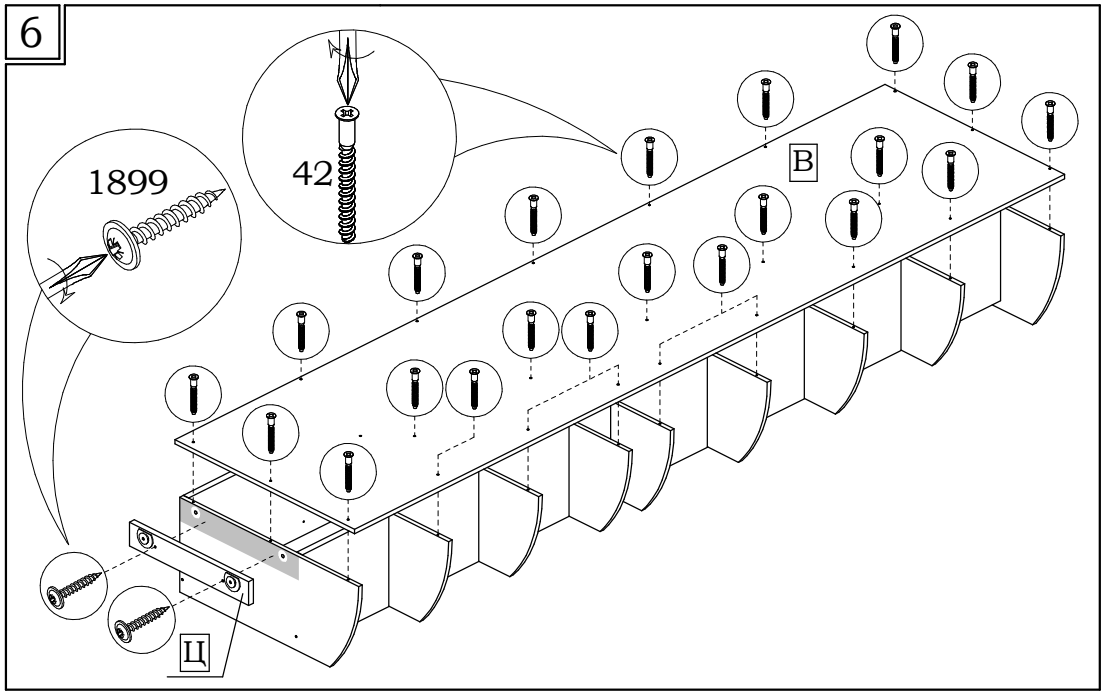


7

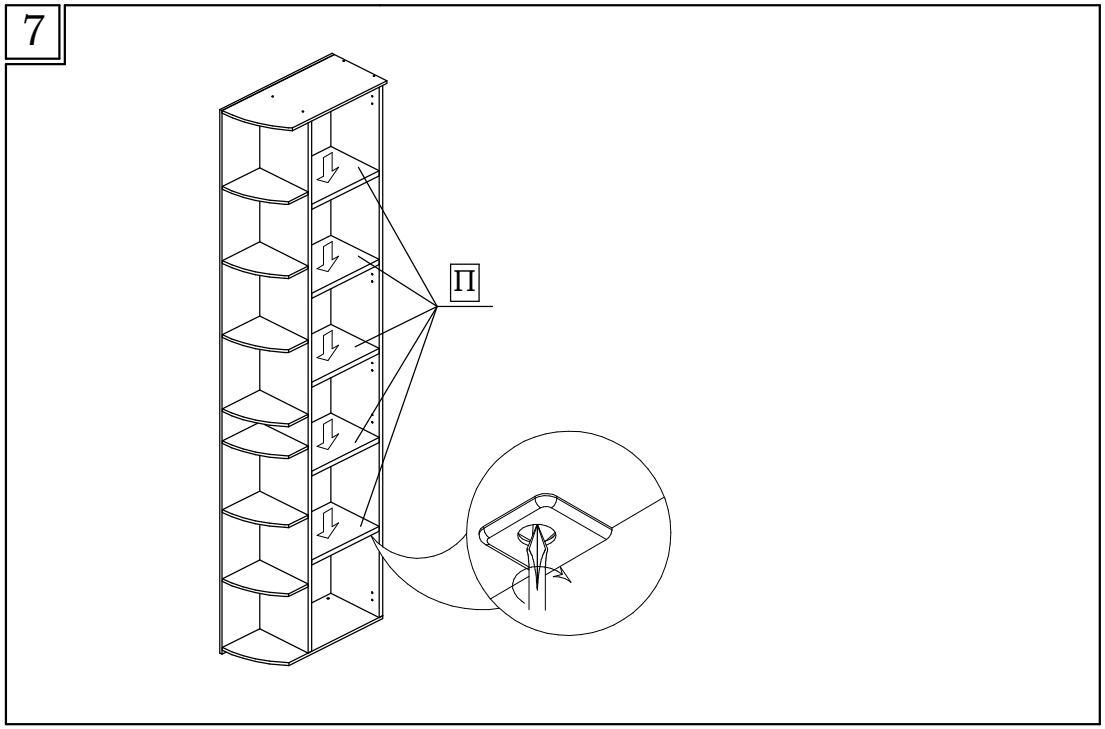

8

Крепление к шкафам "прямым"

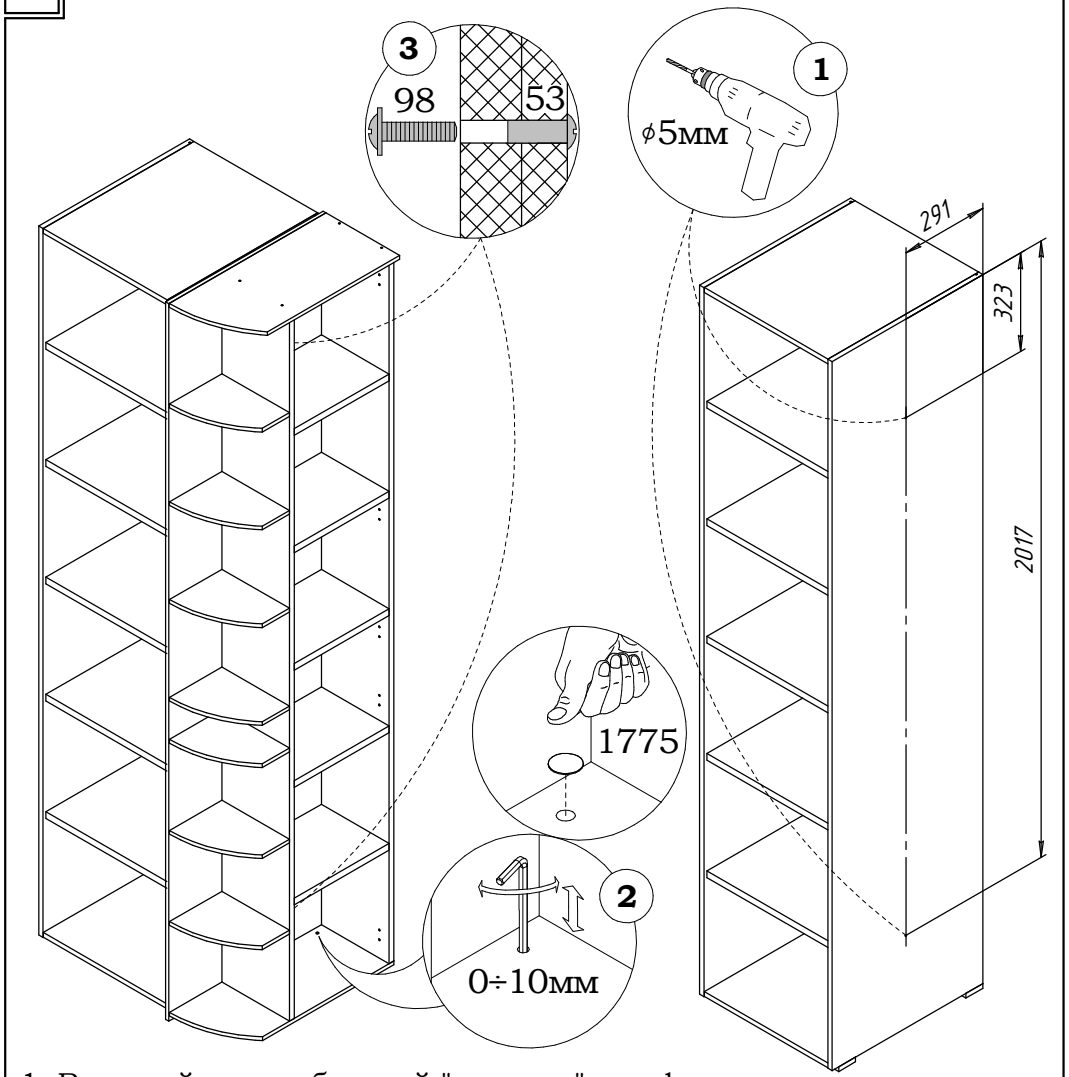


1. В правой стенке боковой "прямого" шкафа разметить и просверлить два сквозных отверстия ϕ5мм согласно схеме. **Во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.**
2. Выровнять шкафы по высоте при помощи шестигранного ключа 6мм или отвертки с прямым или крестообразным шлицом.
3. Через имеющиеся отверстия в стенке вертикальной В шкафа 54.141.00.00.00 и через просверленные отверстия в стенке боковой "прямого" шкафа, соединить изделия между собой при помощи втулки **53** и винта **98**.

Дата 16.02.2021

Инструкция по сборке шкафа 54.141.00.00.00

9


Крепление к шкафам угловым

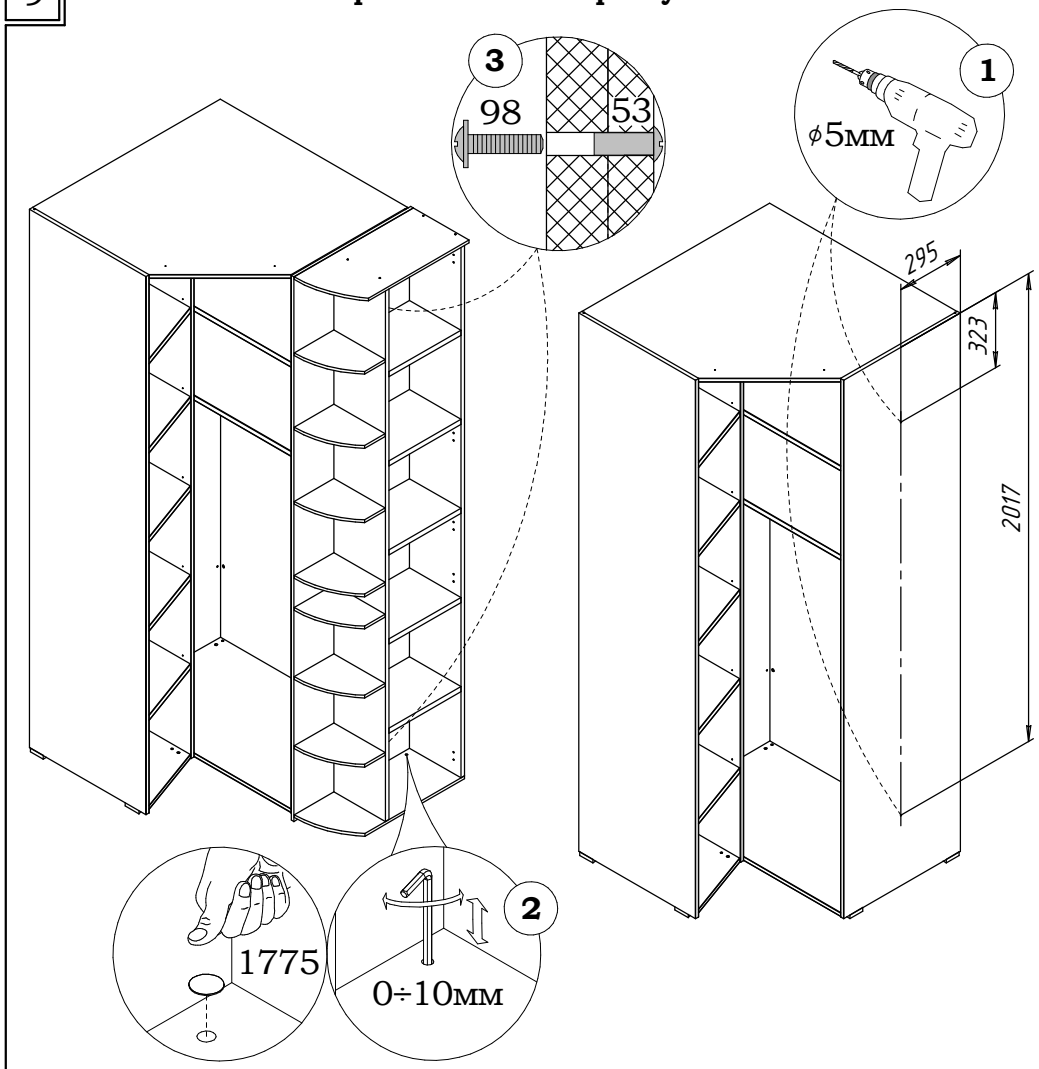

1. В правой стенке боковой углового шкафа разметить и просверлить два сквозных отверстия ϕ5мм согласно схеме. **Во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.**
2. Выровнять шкафы по высоте при помощи шестигранного ключа 6мм или отвертки с прямым или крестообразным шлицом.
3. Через имеющиеся отверстия в стенке вертикальной В шкафа 54.141.00.00.00 и через просверленные отверстия в стенке боковой углового шкафа, соединить изделия между собой при помощи втулки **53** и винта **98**.

10


Сборка двери

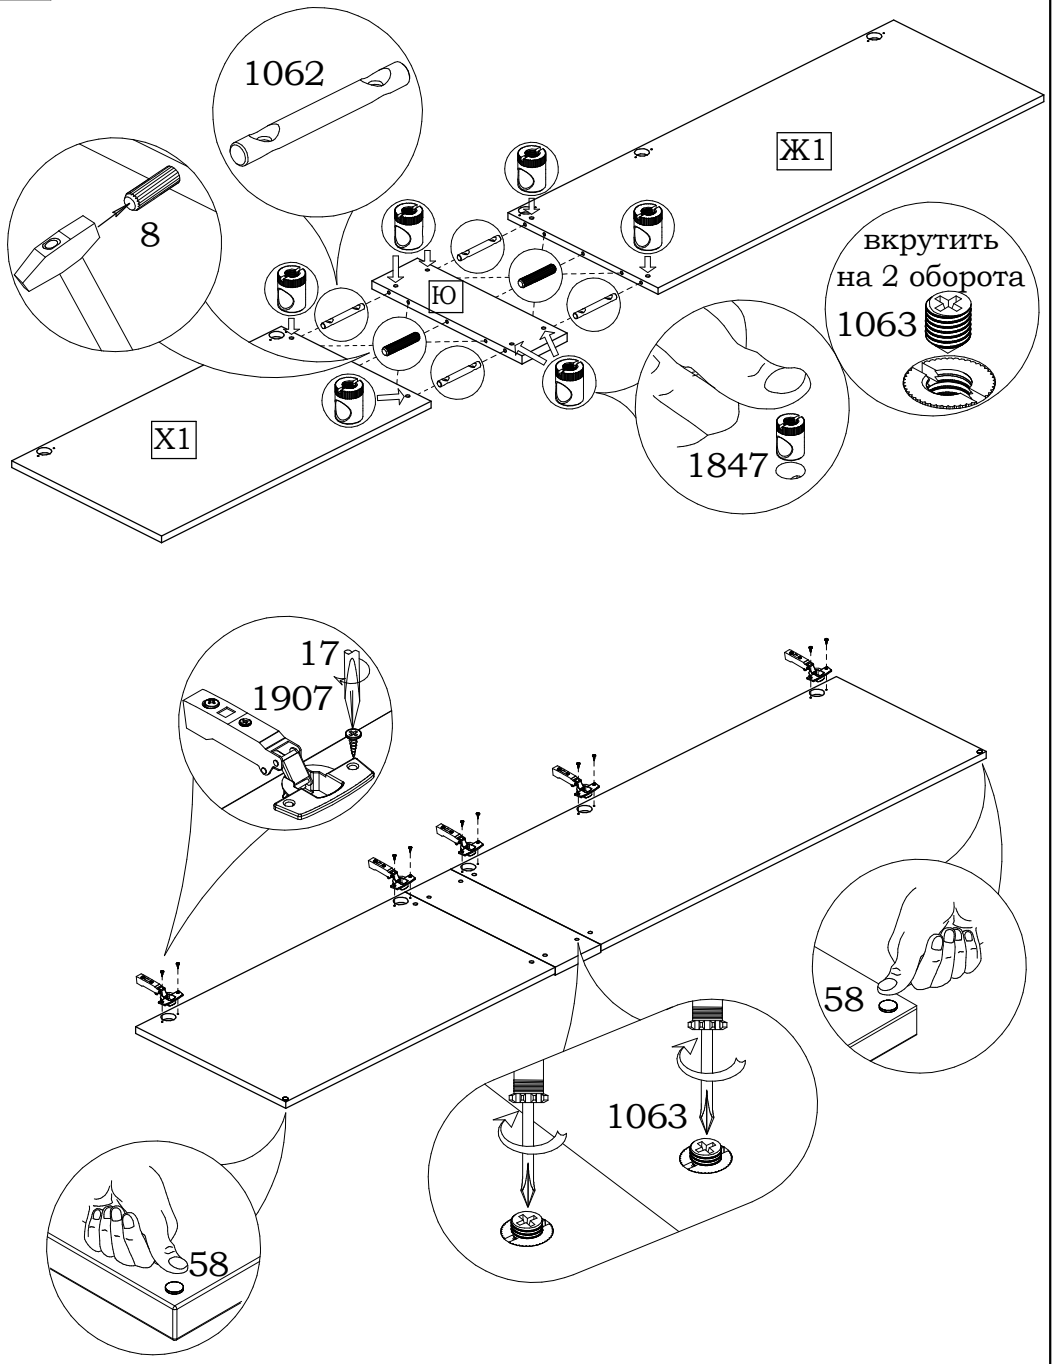

Дата 01.03.2024

Инструкция по сборке шкафа 54.141.00.00.00

11

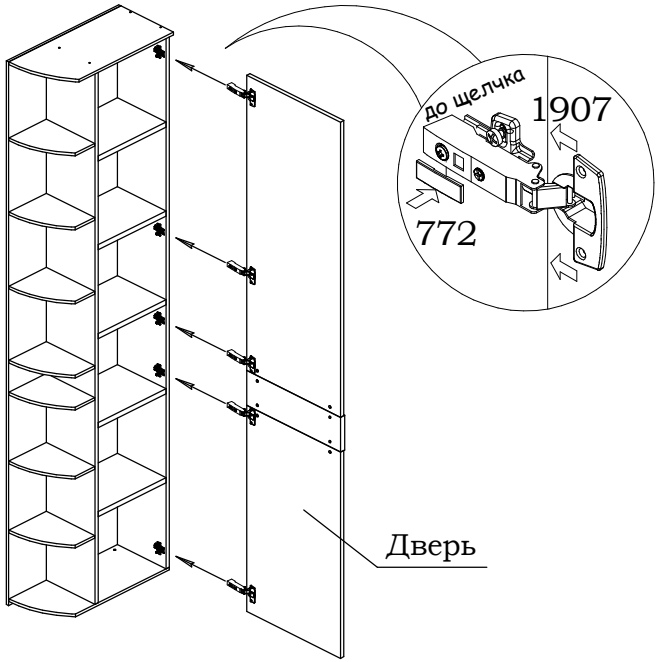


12

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

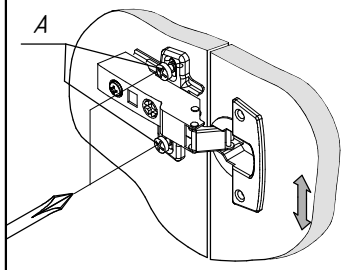


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

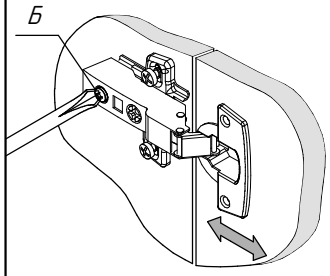

в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

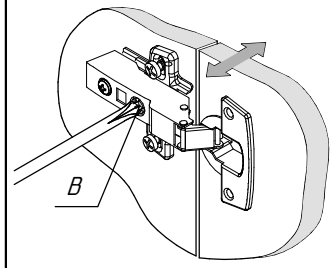

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
   - одна плоская;
   - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

! Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Дата 24.05.2021