
Инструкция по сборке кроватей с ящиком 54.200.00.00-01, 54.201.00.00-01, 54.202.00.00-01

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

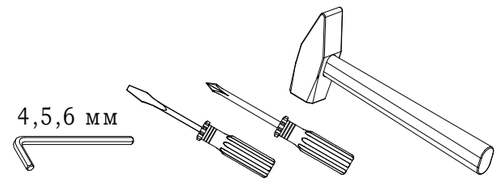


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале


Кровать 54.200.00.00-01

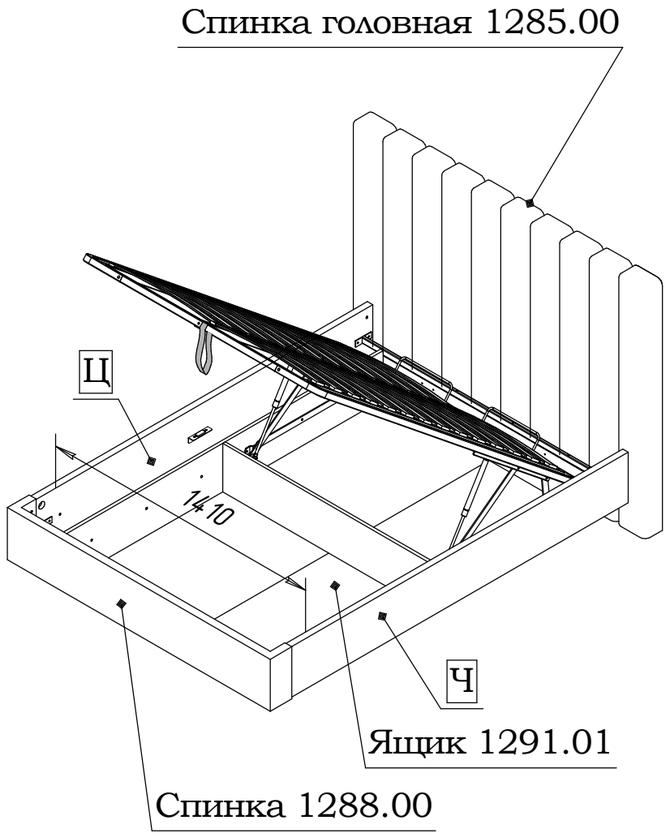

Кровать 54.201.00.00-01

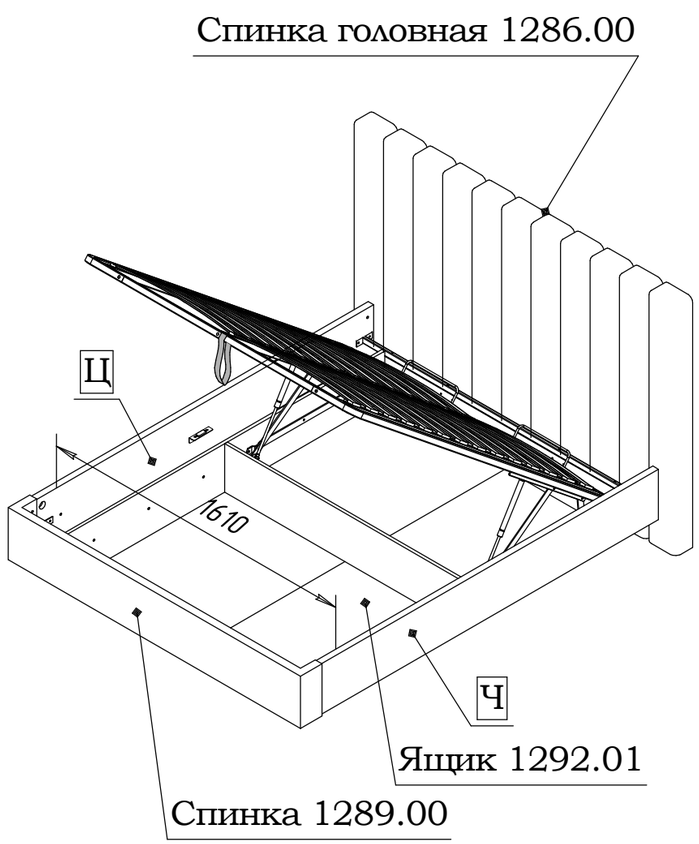


Кровать 54.202.00.00-01

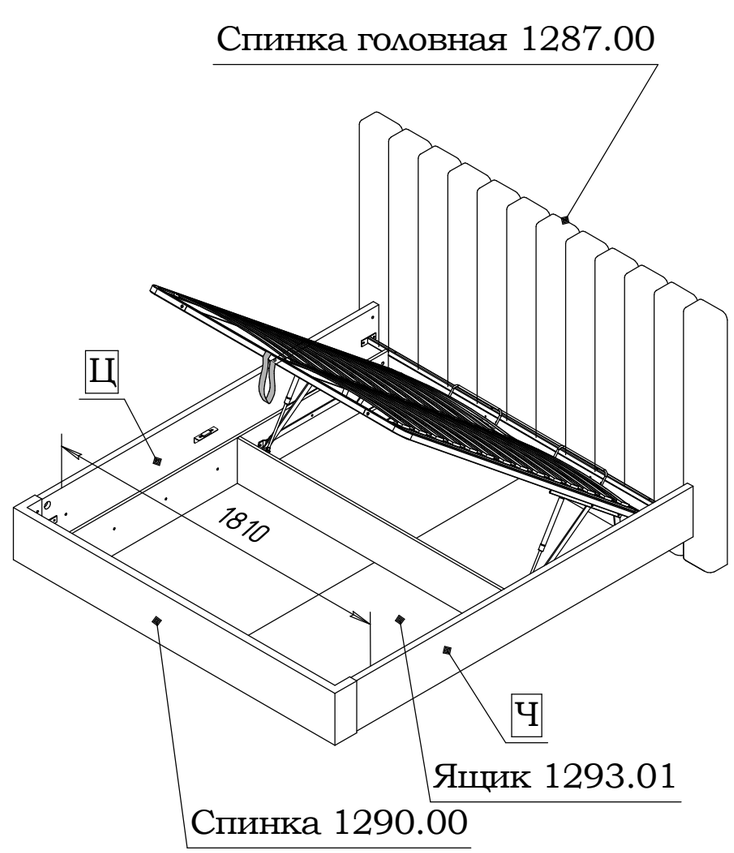






Рекомендуемая высота матраса с мягким наполнителем до 260 мм
Рекомендуемая высота матраса с жестким наполнителем до 220 мм
Рекомендуемая масса матраса от 19 до 60 кг

1857	L=1410	2 шт.
1858	L=1610	2 шт.
1859	L=1810	2 шт.

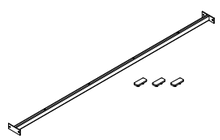

1861	1390×1980	1 компл.
1862	1590×1980	1 компл.
1863	1790×1980	1 компл.

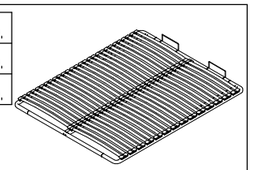


113	116	126	147	400	743	941	1161	1845	1855	1869	1870
											
4 шт.	4 шт.	18 шт.	2 шт.	8 шт.	8 шт.	12 шт.	1 компл.	4 шт.	4 шт.	2 шт.	2 шт.

Дата 09.07.2024


Инструкция по сборке кроватей с ящиком 54.200.00.00-01, 54.201.00.00-01, 54.202.00.00-01

1

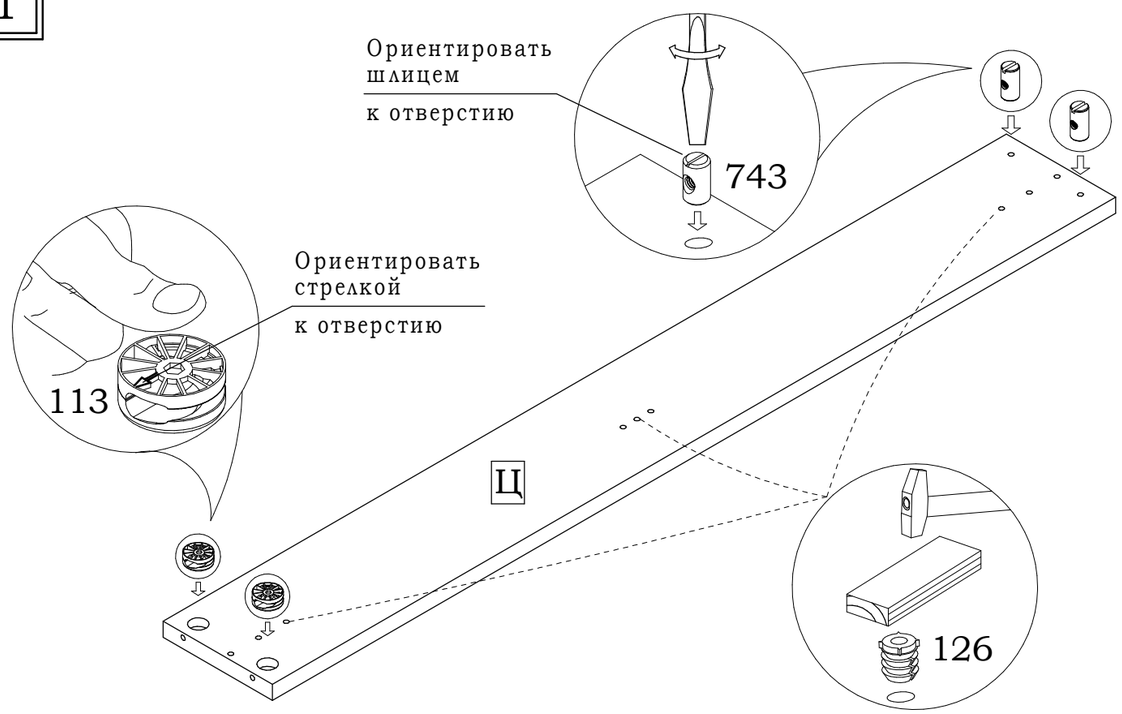


На царгу Ч фурнитура устанавливается аналогично.


3

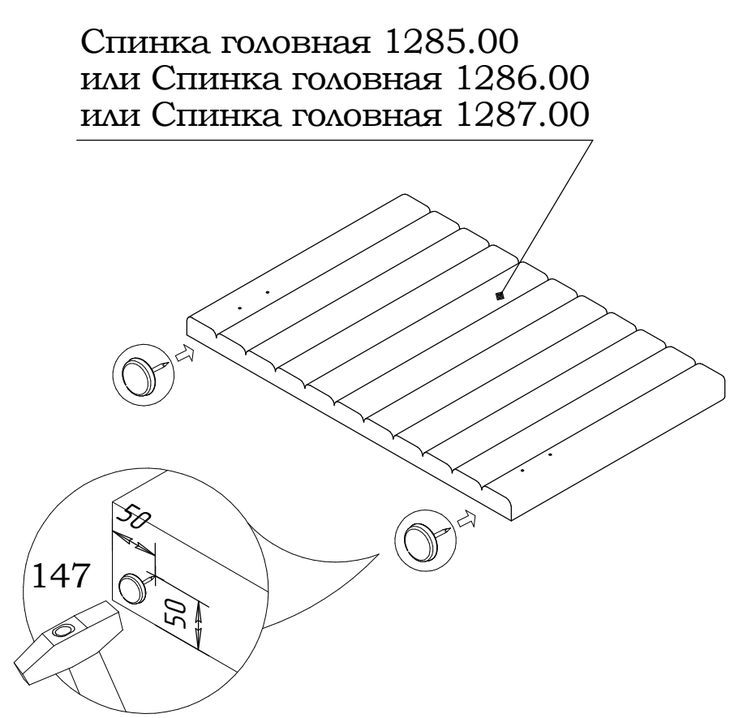

2

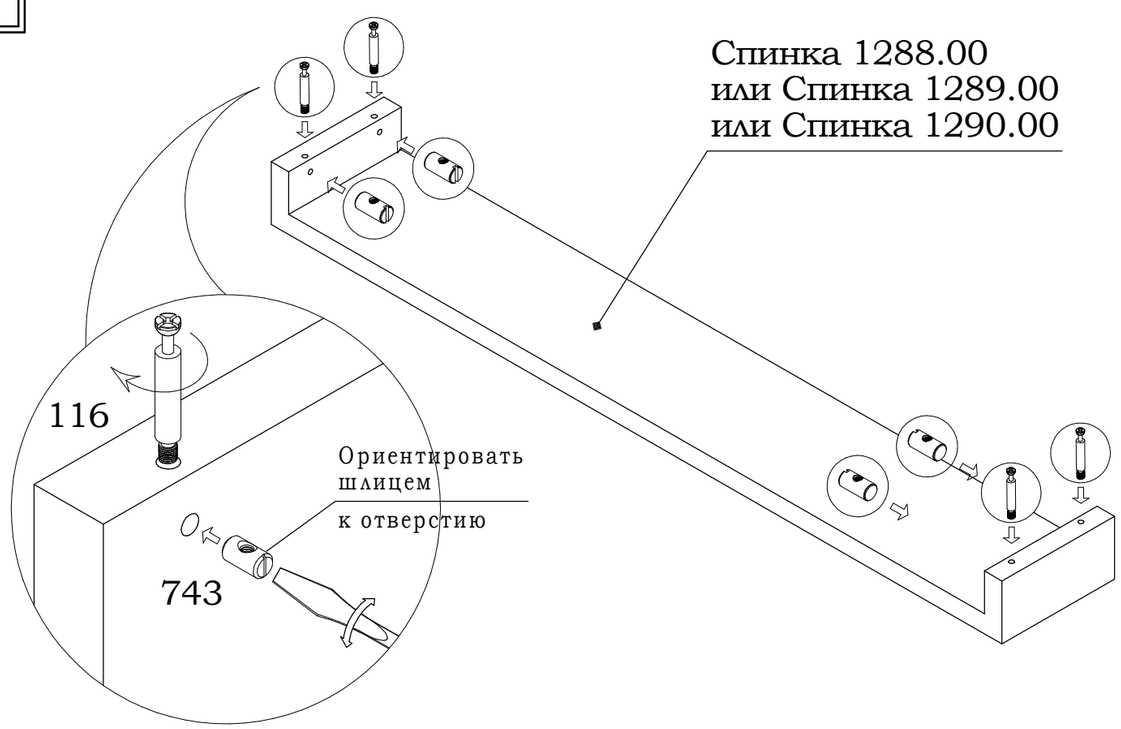


4

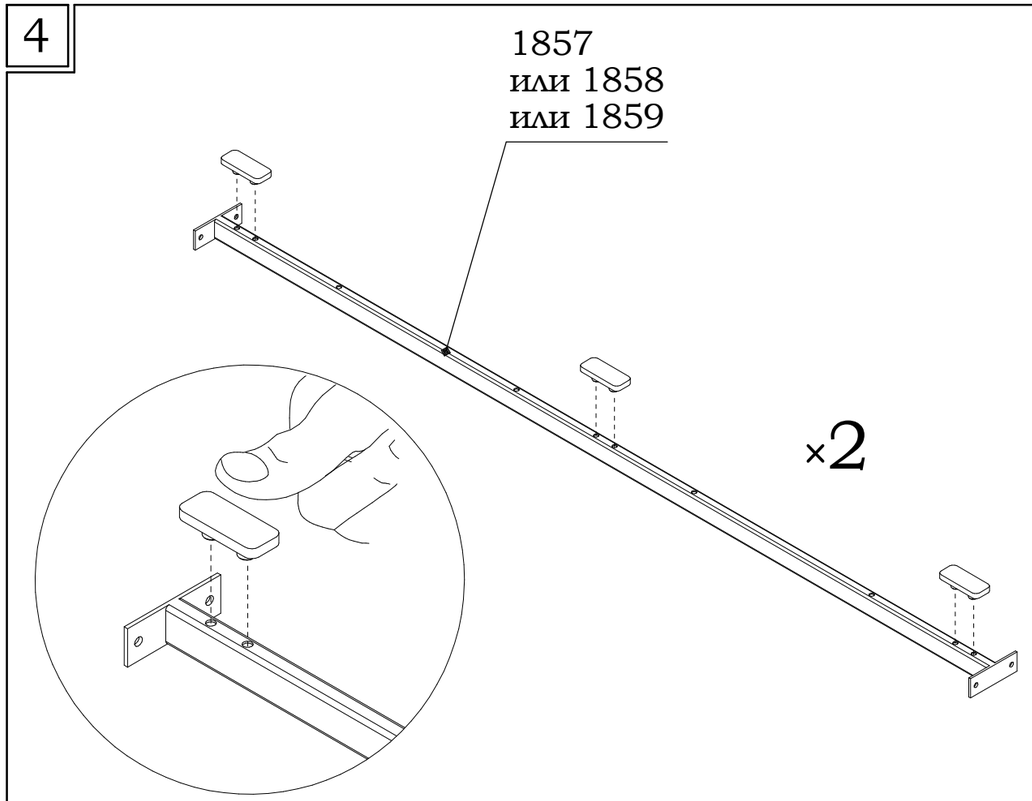

Дата 28.09.2020

Инструкция по сборке кроватей с ящиком 54.200.00.00-01, 54.201.00.00-01, 54.202.00.00-01


5

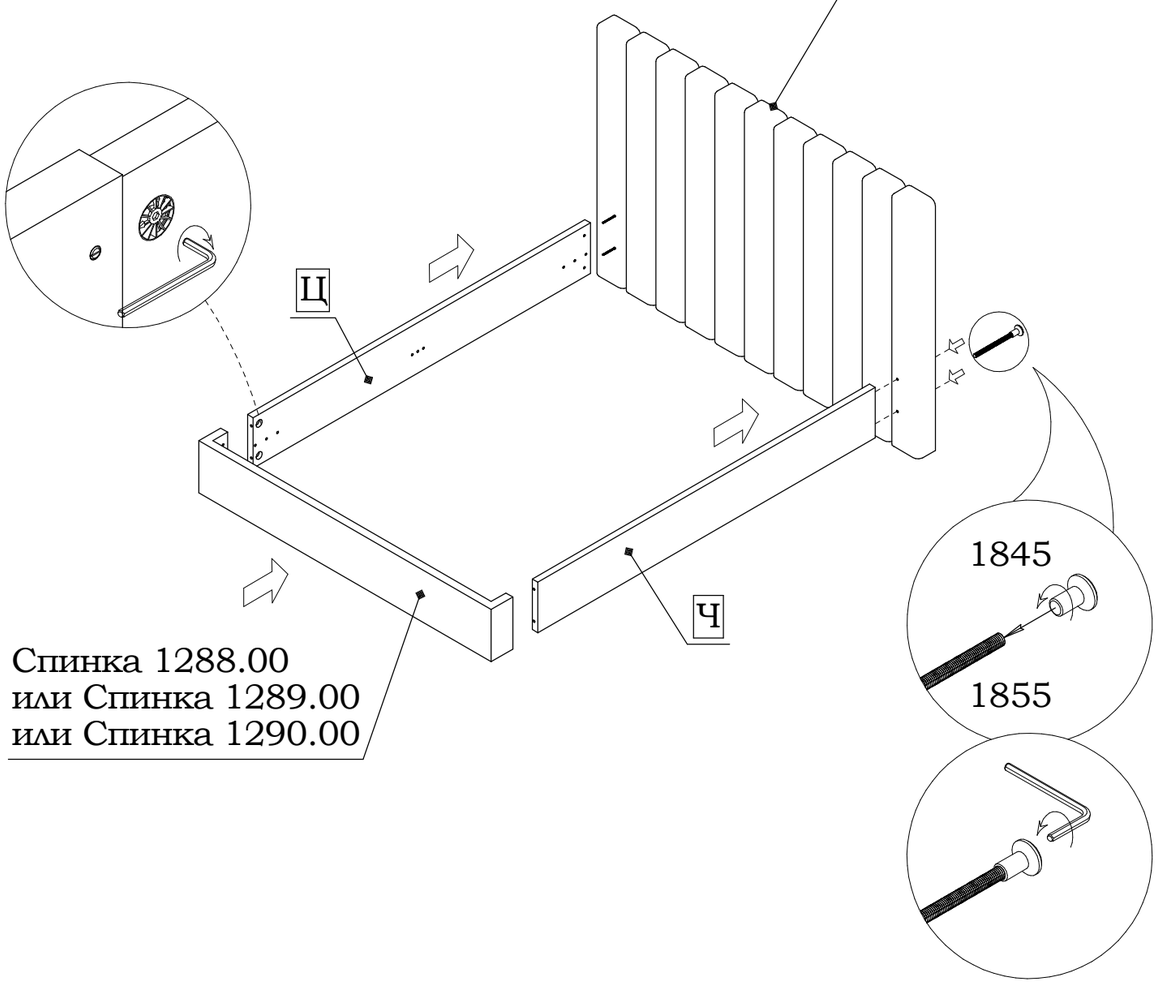

6

Сборка опоры с гибким основанием

1861	1390×1980
1862	1590×1980
1863	1790×1980

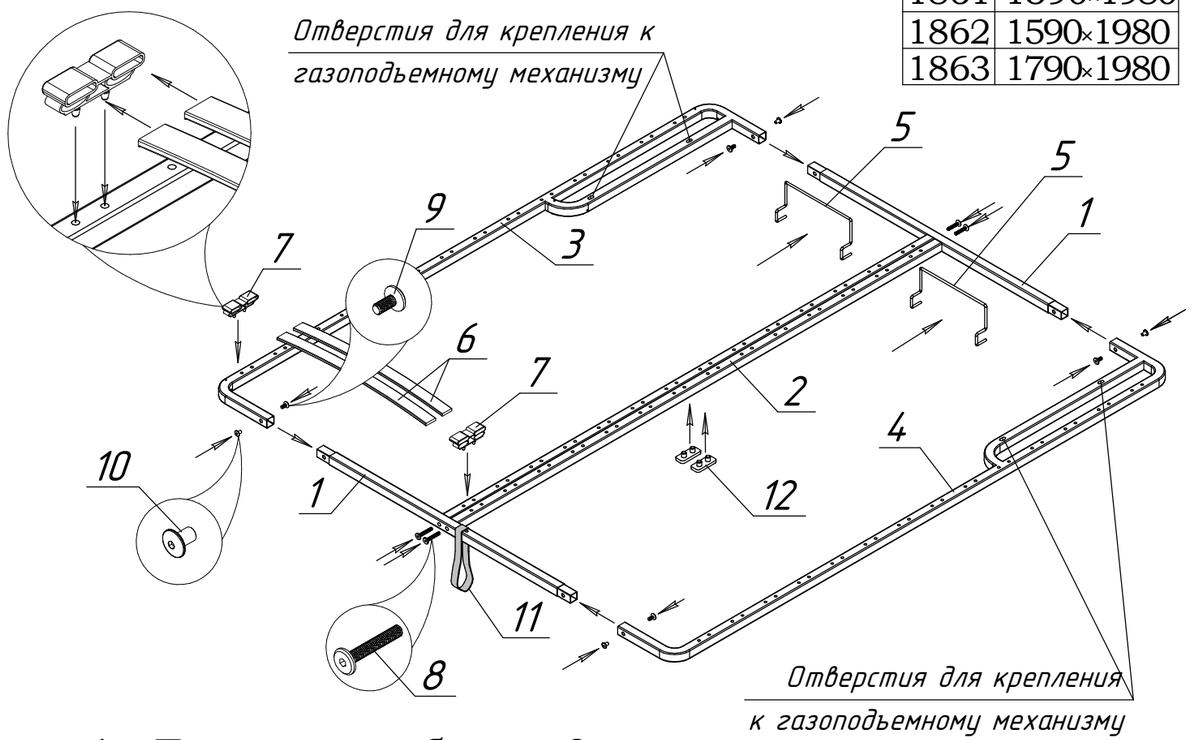

поз.1 Поперечная труба ------ 2шт.
поз.2 Центральная труба ----- 1шт.
поз.3 Продольная труба ------ 1шт.
поз.4 Продольная труба ------ 1шт.
поз.5 Матрасодержатель ----- 2шт.
поз.6 Ламель ---------- 56 шт.
поз.7 Фиксатор ---------- 56 шт.
поз.8 Винт М8х45 ---------- 4шт.
поз.9 Винт М8х20 ---------- 4шт.
поз.10 Гайка Эриксона М8 --- 4 шт.
поз.11 Ручка-ремень ---------- 1 шт.
поз.12 Демпфер ---------- 2 шт.


1. Соединить трубы поз.1-4 винтами поз.8, 9 и гайками поз.10 согласно схеме.
2. Установить фиксаторы поз.7 на ламели поз.6.
3. Вставить фиксаторы поз.7 в сборе с ламелями поз.6 в отверстия продольных (поз.3-4) и центральных (поз.2) труб.
4. Установить демпферы поз.12 в отверстия центральной трубы поз.2.
5. При необходимости (для предотвращения смещения легких матрасов при открывании ящика) установить матрасодержатели поз.5 на поперечную трубу поз.1.

Дата 28.09.2020


Инструкция по сборке кроватей с ящиком 54.200.00.00-01, 54.201.00.00-01, 54.202.00.00-01

7

Сборка и установка газоподъемного механизма 1161

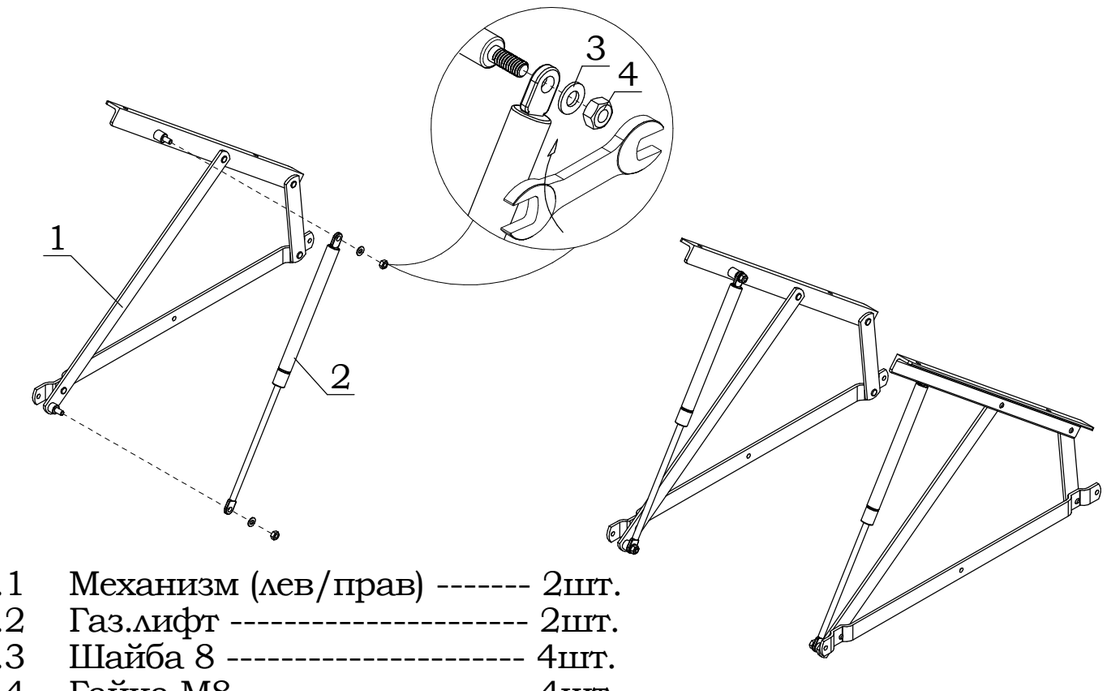


поз.1 Механизм (лев/прав) ------- 2шт.
поз.2 Газ.лифт ---------- 2шт.
поз.3 Шайба 8 ---------- 4шт.
поз.4 Гайка М8 ---------- 4шт.
поз.5 Винт М8×16 ---------- 6шт.
поз.6 Гайка Эриксона М8х13,5 -- 6шт.

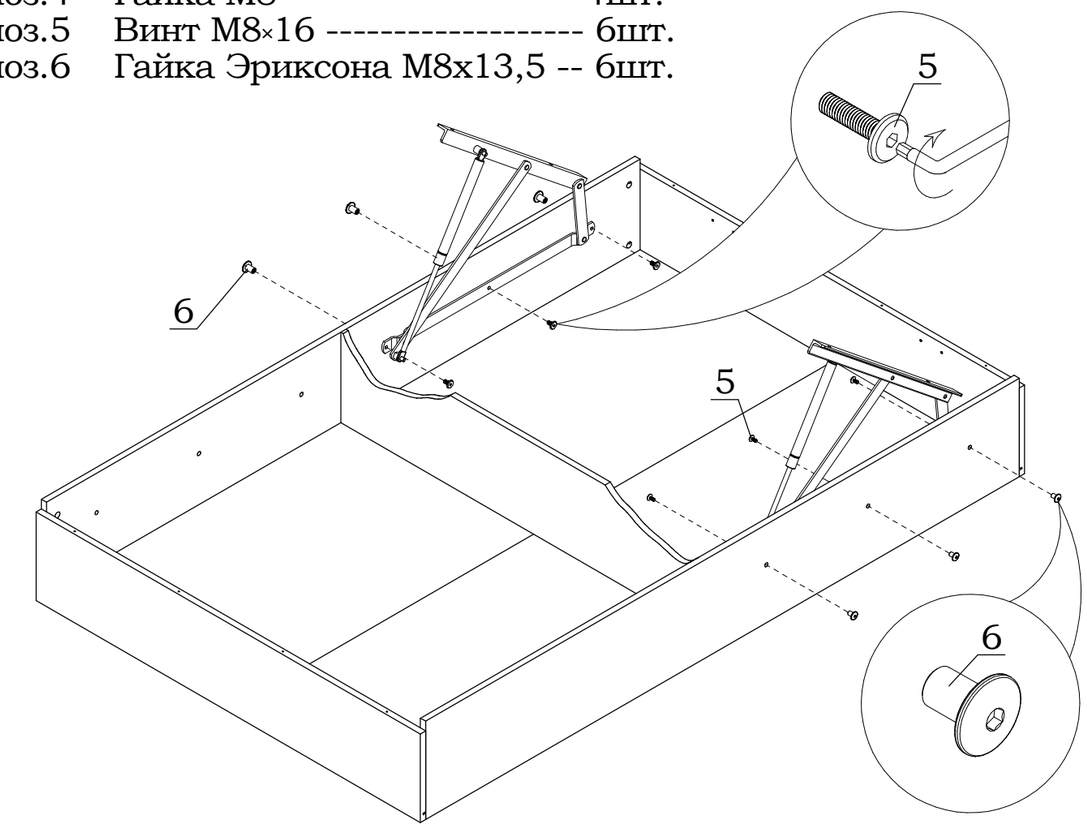

8


1. Закрепить уголки 1869 на царгах кровати винтами 941.
2. Установить демпферы 1870 на уголки 1869.
3. Установить ящик с газоподъемными механизмами в кровать.
4. Закрепить трубы 1857 или 1858 или 1859 на царгах кровати винтами 941.
5. Закрепить трубы 1857 или 1858 или 1859 на ящике шурупами 400.

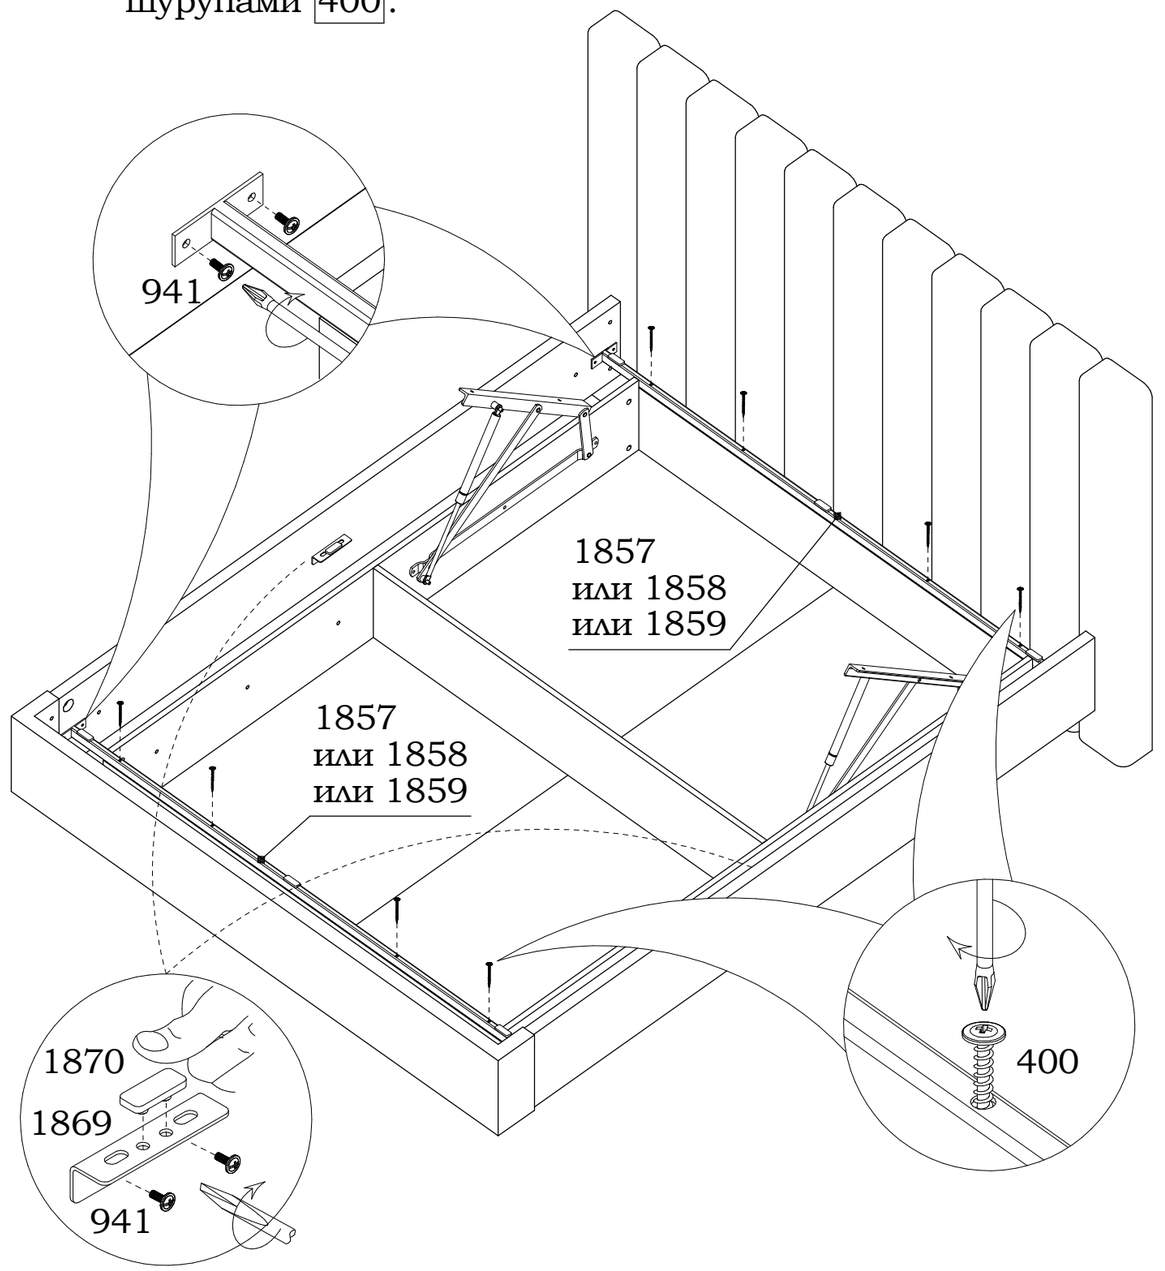

Дата 06.06.2023

9

ВНИМАНИЕ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Решётка в закрытом (нижнем) положении
не фиксируется без матраса.

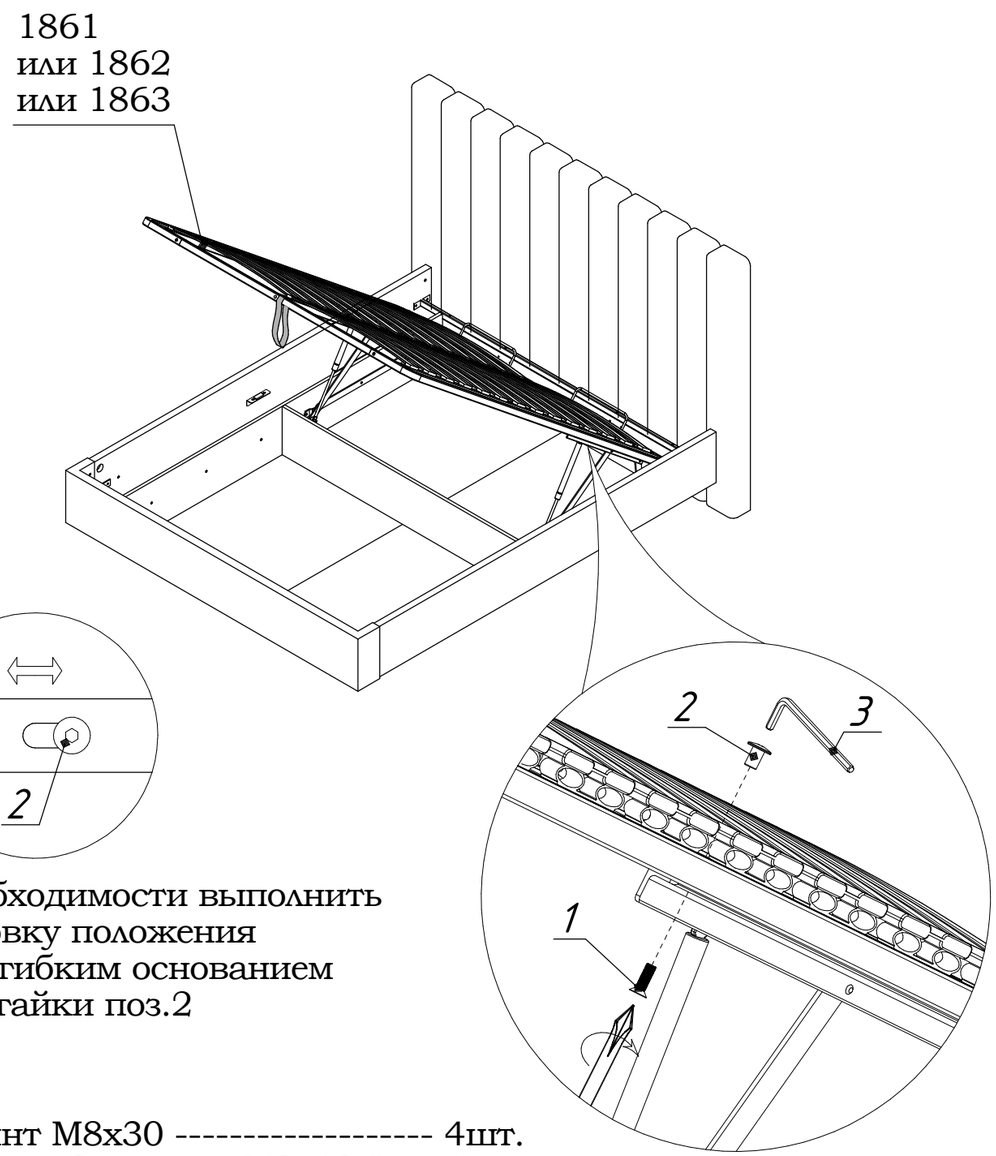

При необходимости выполнить
регулировку положения
опоры с гибким основанием
ослабив гайки поз.2

поз.1 Винт М8х30 ---------- 4шт.
поз.2 Гайка Эриксона М8х13,5 -- 4 шт.
поз.3 Ключ ---------- 1шт.
См. пакет фурнитуры газоподъемного механизма

Внимание!
В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

ДЯТЬКОВО

ООО МК «Катюша»
Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа *«BOSTON»*
Мебель бытовая корпусная

Кровать 54.200.00.00-01
Кровать 54.201.00.00-01
Кровать 54.202.00.00-01

Артикул
Дата выпуска

ТР ТС 025/2012



Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет
Качество продукции гарантировано сертифицированной системой менеджмента качества
Сертификат № ST.RU.0001.M0006839


Дата 06.06.2023

Инструкция по сборке кроватей с ящиком 54.200.00.00-01, 54.201.00.00-01, 54.202.00.00-01

Монтаж светового оборудования

Заказывается отдельно!!!

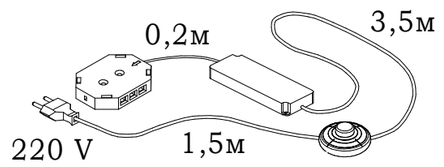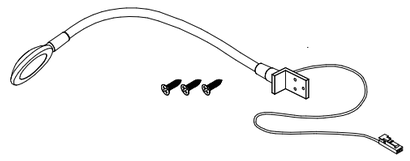Система 148	Система 166
 **max 30 Вт**	 **2,1 Вт**

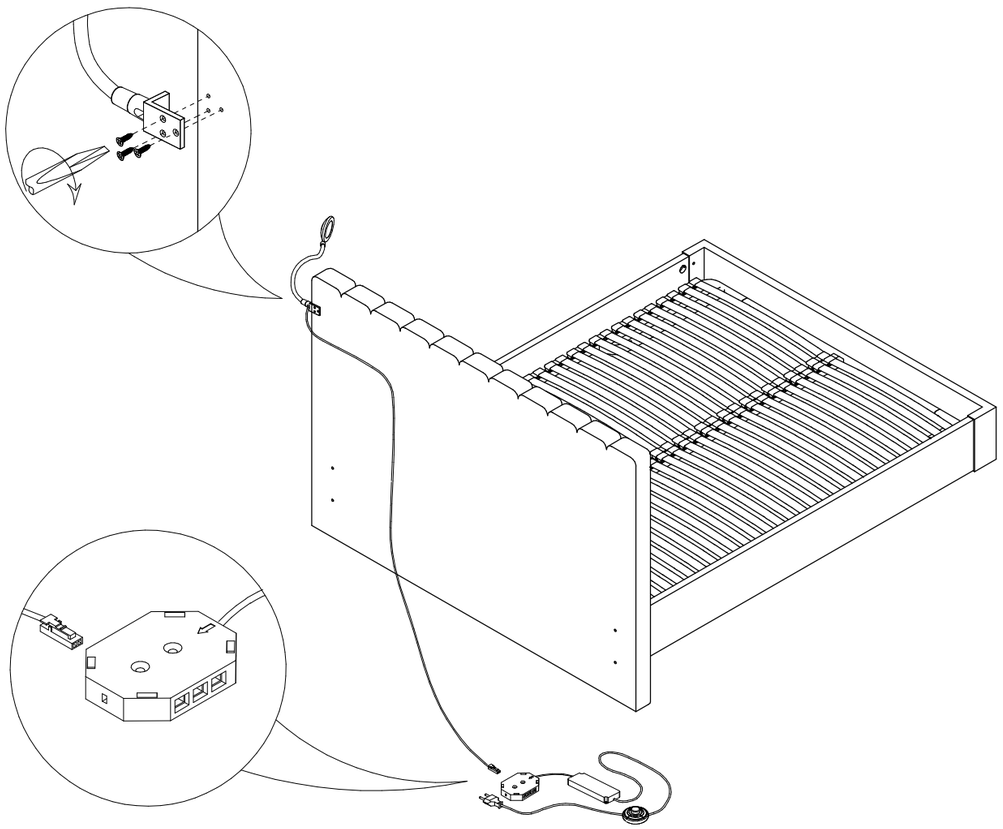


1. Разместите и закрепите светильник (система 166) на головной спинке кровати, используя шурупы, входящие в комплект системы.
2. Подключите светильник (система 166) к системе 148.
3. Включение и выключение осуществляется кратковременным прикосновением к металлической части светильника.
4. Регулировка яркости осуществляется долговременным прикосновением к металлической части светильника.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

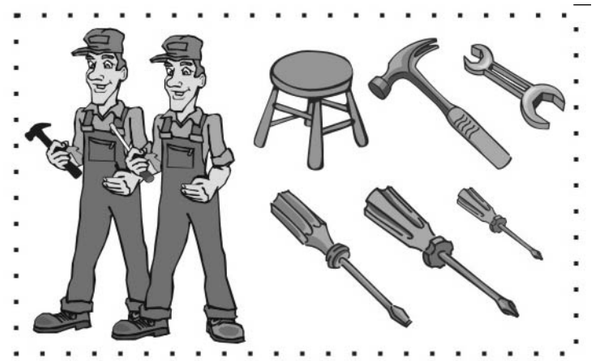

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
   - одна плоская;
   - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:








1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

! Запрещается передвигать собранный шкаф отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия:
- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.


Дата 24.06.2021

Инструкция по сборке ящиков 1291.01, 1292.01, 1293.01

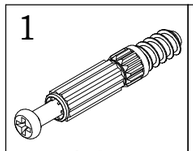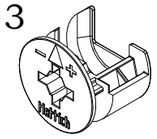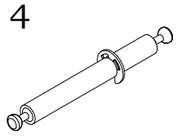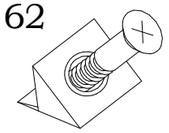
1  14 шт.	3  16 шт.	4  1 шт.	6  12 шт.	7  ⌀8x30 16 шт.	8  ⌀8x50 2 шт.
		62  12 шт.	147  12 шт.		

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Ящик	ширина
1291.01	1205 мм
1292.01	1405 мм
1293.01	1605 мм

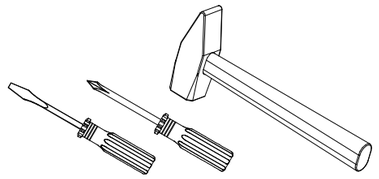


(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)

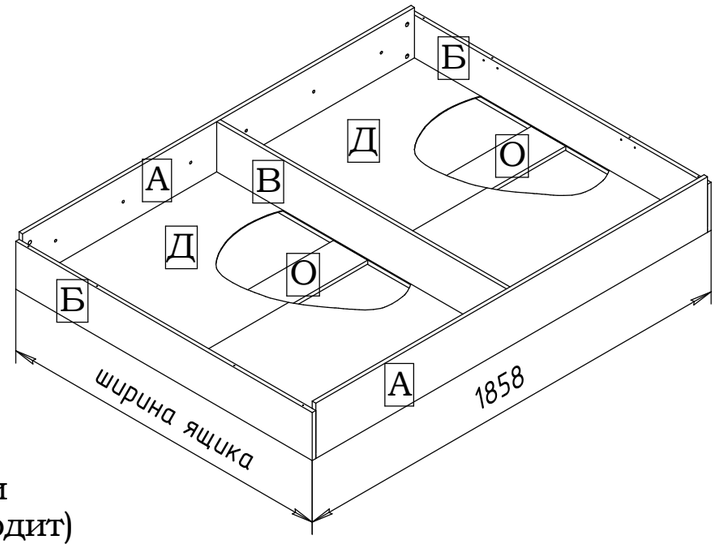


1

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

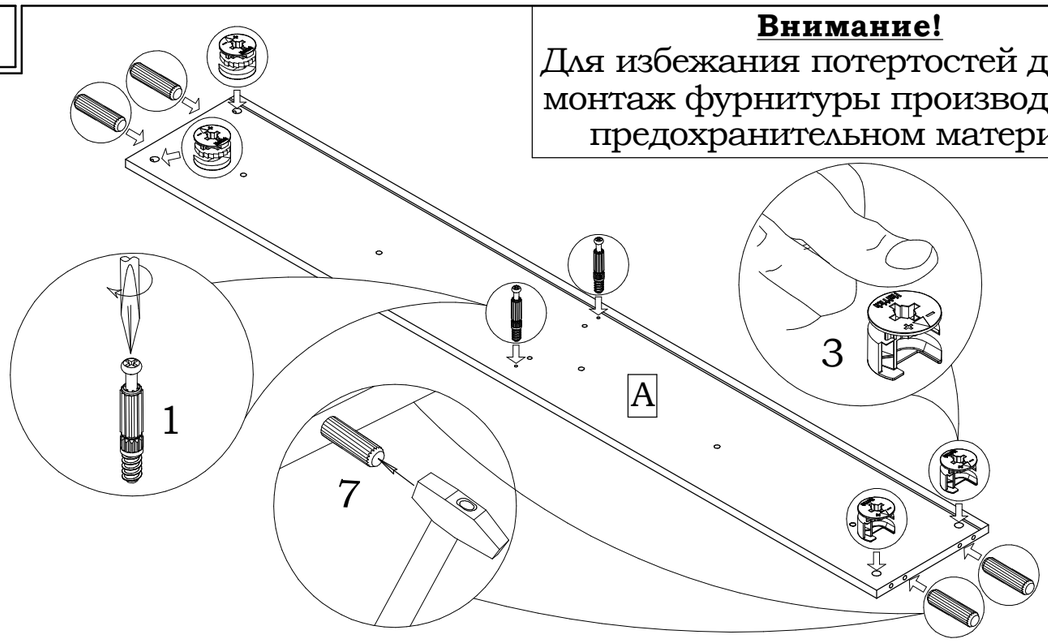


2

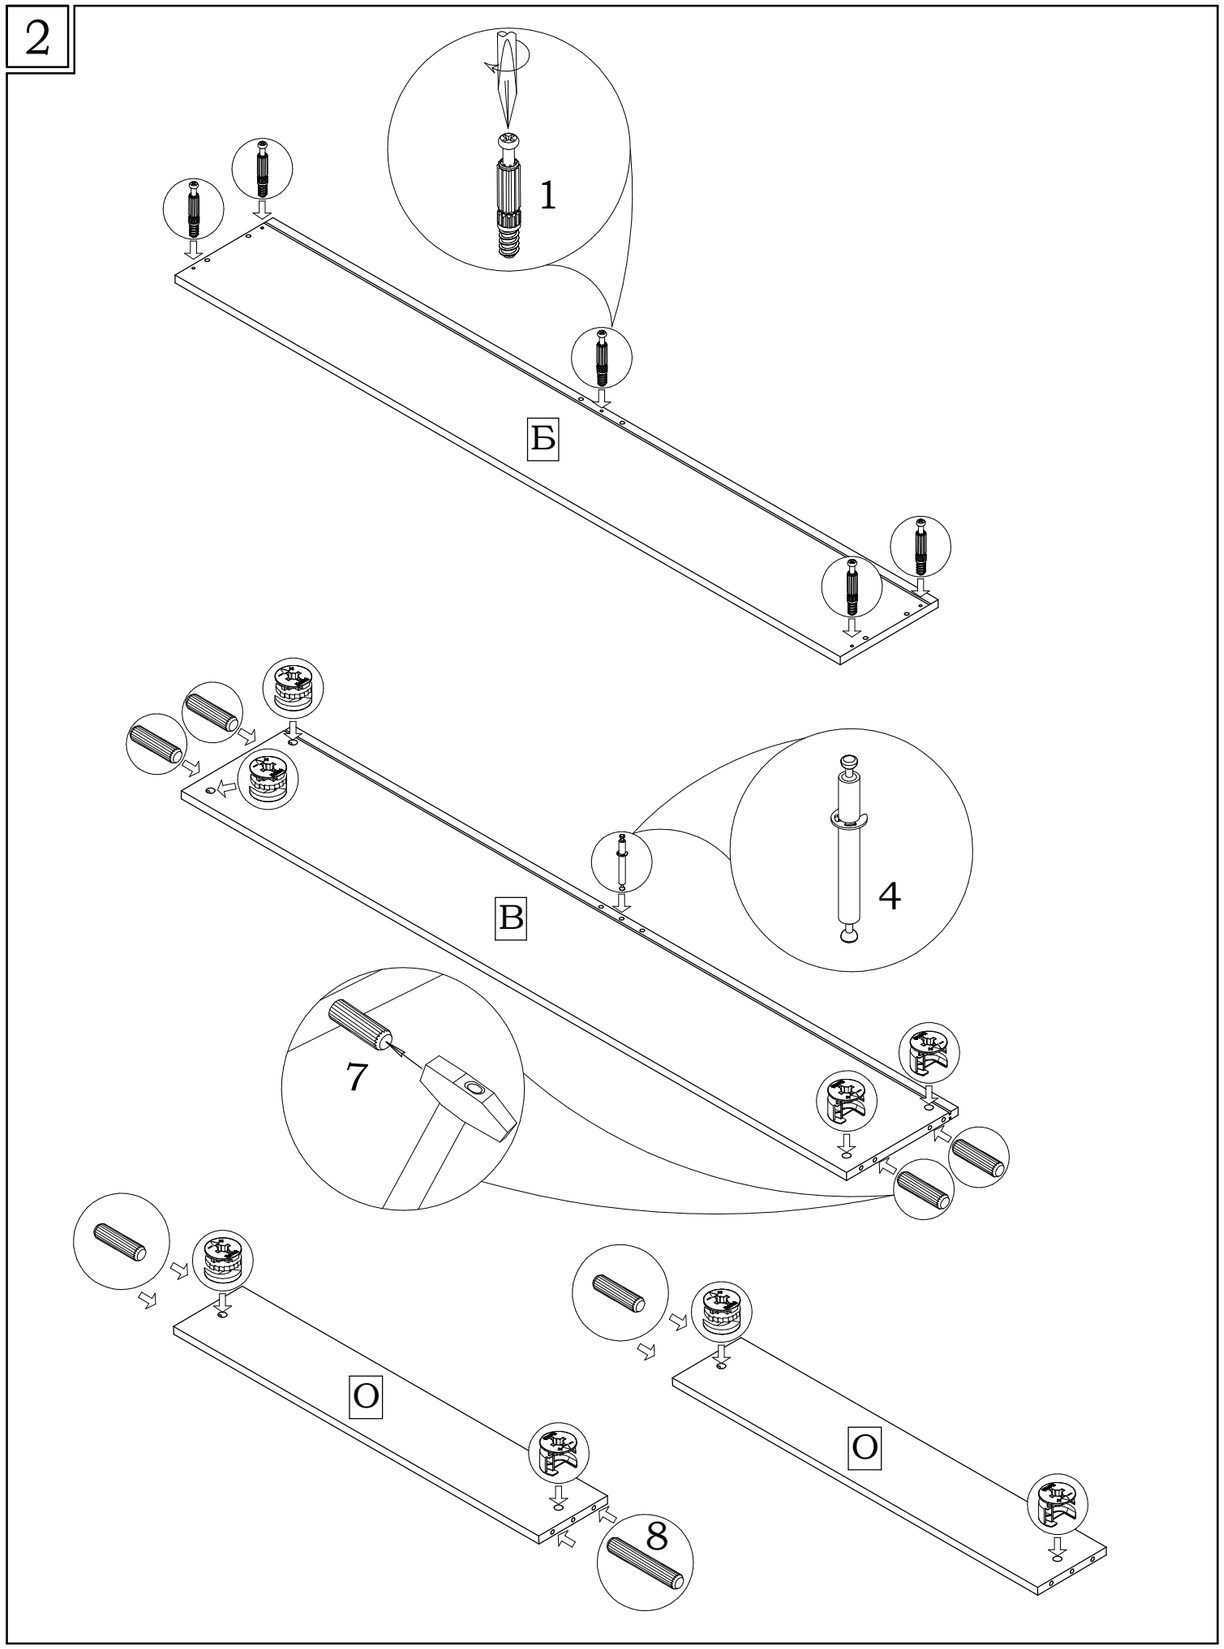


Дата 06.06.2023

Инструкция по сборке ящиков 1291.01, 1292.01, 1293.01

3

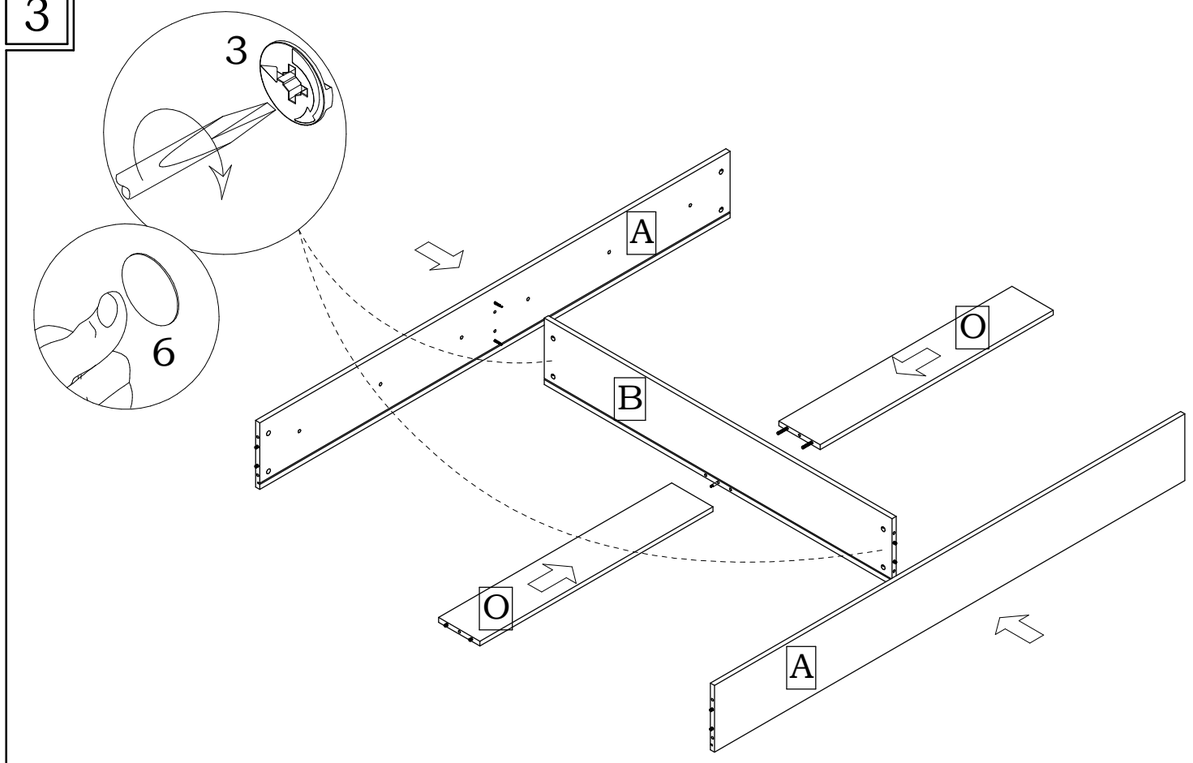


5

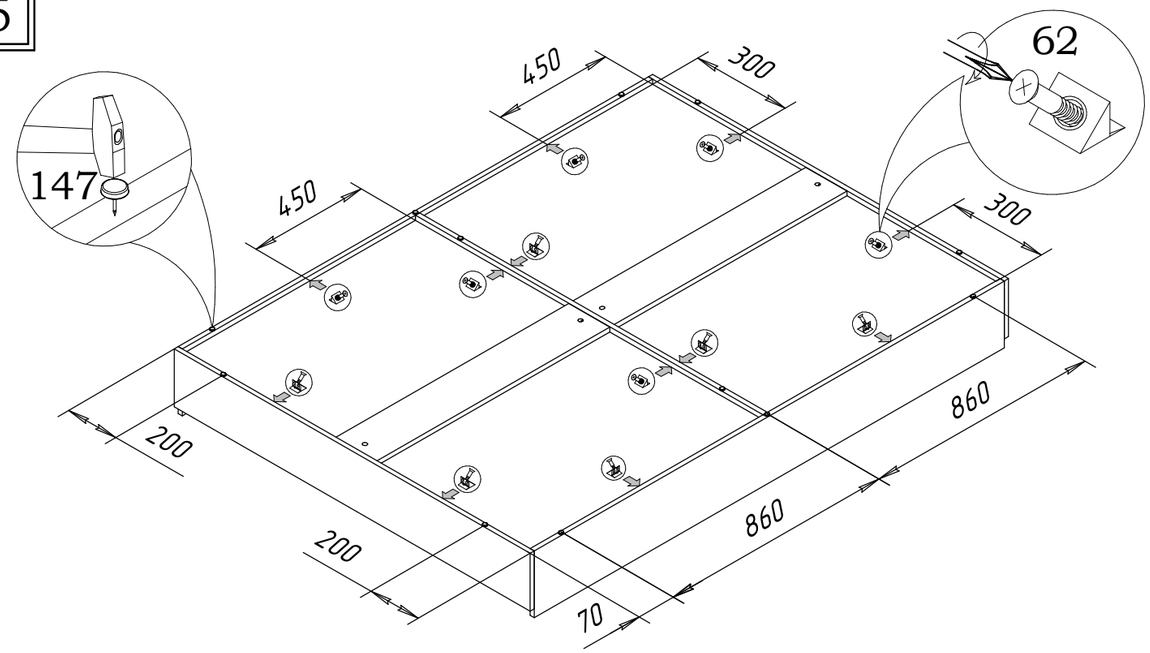


Стяжку для задних стенок 62 вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

4

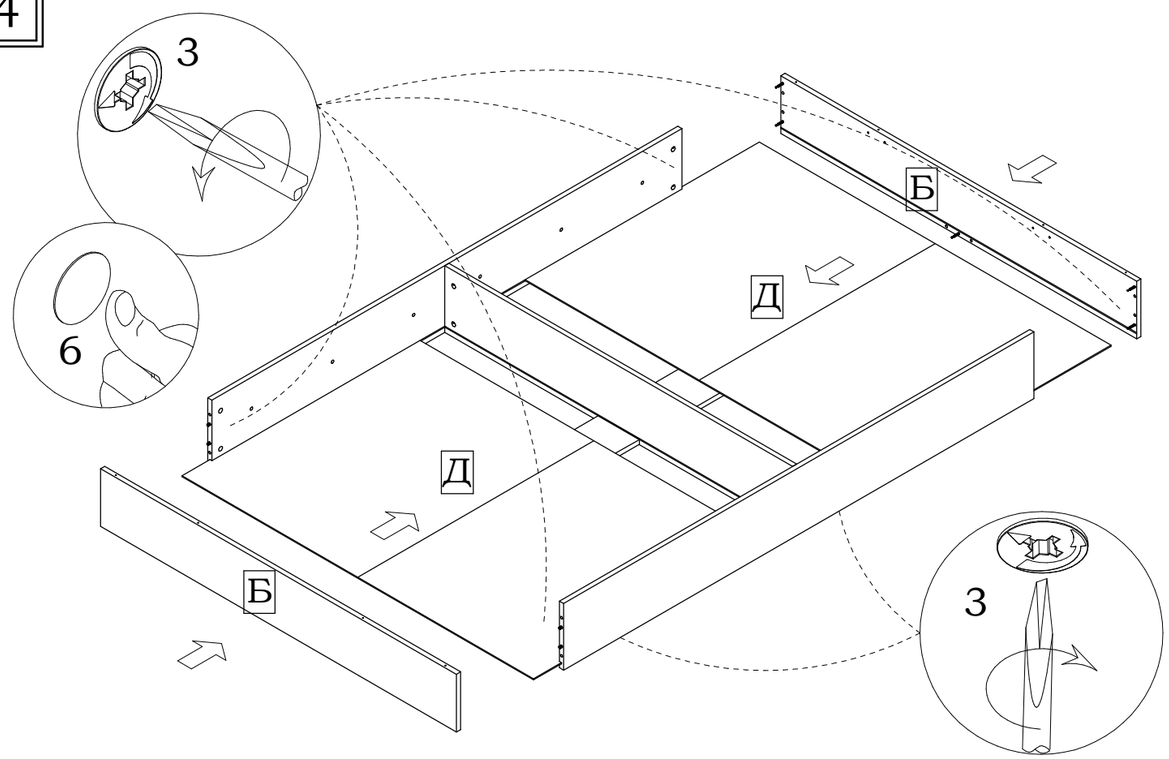

6

Досверлить электродрелью в боковых стенках А **шесть** отверстий ϕ 10мм, приложив с лицевой стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.

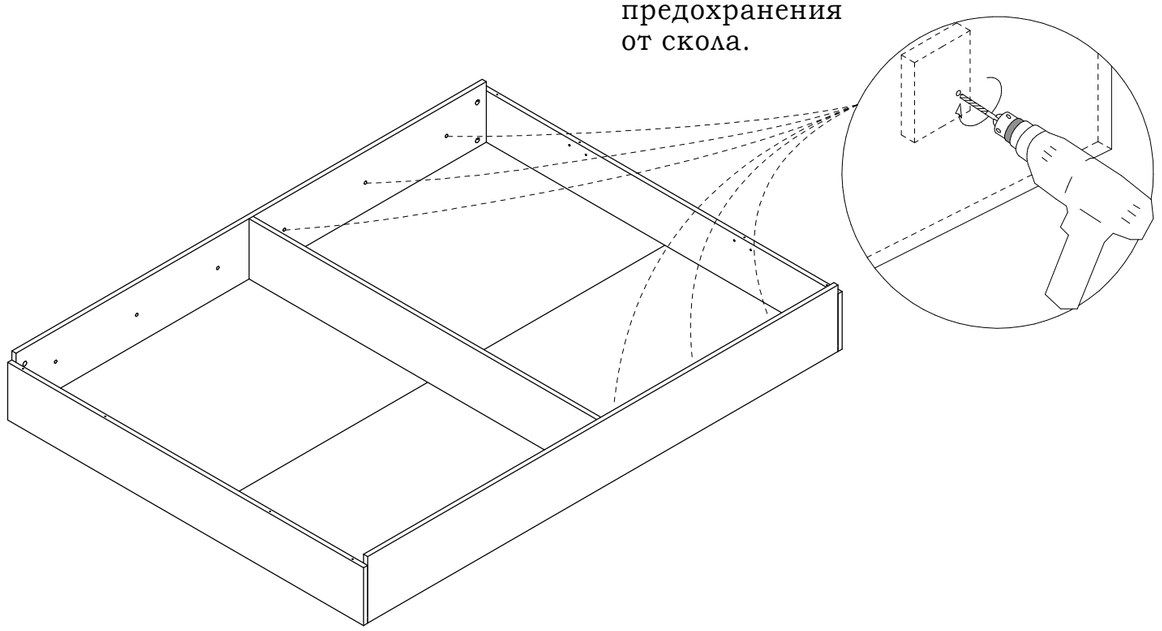

Дата 06.06.2023